

Т — П р и л а д

РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРИ
РТ3С-4352

Паспорт
ТП3.421261.003-13ПС

1 ПРИЗНАЧЕННЯ

1.1 Реле температури РТЗС-4352 призначене для контролю та підтримки заданої температури рідких та газоподібних середовищ.

1.2 Реле застосовується як регулюючий, сигналізуючий або захисний прилад в автоматизованих системах управління (АСУ).

1.3 Прилад встановлюється на дизельних агрегатах суден необмеженого району плавання, на стаціонарних дизелях, на компресорних установках та в інших системах управління технологічними процесами.

1.4 Прилад поставляється з двома фіксованими уставками спрацьовування з діапазону температур від мінус 50 °С до 125 °С: верхня температурна уставка (t_v) та нижня температурна уставка (t_n).

1.5 Налаштування приладу виконується на підприємстві-виробника. Можливе переналаштування у місцях експлуатації за допомогою спеціального обладнання - програматора серії ПРТ1С. Після зміни необхідно зробити відповідну позначку в паспорті та наклейку на корпус реле.

1.6 Реле може працювати у двох режимах:

а) спрацьовування при збільшенні температури - у разі підвищення температури до значення уставки t_v замикаються контакти 5 "Вихід t_v " та 4 "ПК" (контакти 3 та 4 розмикаються). Зворотне перемикання відбувається при зниженні температури до значення уставки t_n ;

б) спрацьовування при зниженні температури - при зниженні температури до значення уставки t_n замикаються контакти 3 "Вихід t_n " та 4 "ПК" (контакти 5 та 4 розмикаються). Зворотне перемикання відбувається при підвищенні температури до значення уставки t_v .

1.7 Реле має виносний термочутливий елемент. Стандартна довжина кабелю – 1 метр. При замовленні можна вказати іншу довжину не більше 10 метрів. Гільза термочутливого елемента виготовлена з латуні. Глибина занурення – 60 мм. Для монтажу на об'єкті передбачена гайка М18.

1.8 Приклад замовлення реле температури РТЗС-4352 з верхньою температурною уставкою $t_v = 30$ °С, з нижньою температурною уставкою $t_n = 25$ °С та з довжиною кабелю $L = 2$ метри:

"Реле температури РТЗС-4352-30\25-2 ТТПЗ.421261.003ТУ".

2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Верхня температурна уставка $t_v =$ ____ °С.

2.2 Нижня температурна уставка $t_n =$ ____ °С.

2.3 Довжина з'єднувального кабелю $L =$ ____ метр.

2.4 Похибка, не більше ± 1 °С.

2.5 Напруга живлення – від 10 В до 30 В (АС або DC).

2.6 Струм споживання, не більше - 50 мА.

2.7 Комутаційні характеристики:

а) максимальна напруга - 400 В (AC1), 300 В (DC1);

б) максимальний струм - 10 А;

в) потужність: для AC1 - до 2,7 кВт, для DC1 - до 384 Вт.

2.8 Габаритні розміри - 120 мм х 140 мм х 55 мм.

2.9 Маса, не більше - 0,8 кг.

2.10 Умови експлуатації:

а) температура навколишнього середовища від мінус 40 °С до 70 °С;

б) відносна вологість повітря до 98 % при температурі 35 °С;

в) вібрація з частотою від 10 Гц до 100 Гц та прискоренням до 10g;

г) ударні навантаження із прискоренням до 15g.

2.11 Ступінь захисту згідно з ДСТУ EN 60529 – IP65.

2.12 Термін служби – 12 років.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Комплект постачання реле:

а) реле температури РТЗС-4352 – 1 шт.;

б) комплект монтажних частин (прокладка) – 1 шт.;

в) паспорт – 1 екз.

4 УСТРІЙ І ПРИНЦИП РОБОТИ

4.1 Реле конструктивно складається з:

- корпусу, виготовленого з високоякісного пластику;

- гермоввода, що забезпечує фіксацію кабелю з діаметром 5...10 мм;

- друкованої плати з елементами, що забезпечують функціонування;

- тонкостінної латунної гільзи, що контактує із середовищем;

- виносного термочутливого елемента розташованого всередині тонкостінної латунної гільзи, що контактує із середовищем;

- з'єднувального гнучкого кабелю, довжина якого визначається при замовленні. Кабель розміщений у металорукаві, який забезпечує надійний захист від механічних пошкоджень, гризунів та впливу навколишнього середовища. Мінімальний радіус вигину 25 мм.

4.2 Принцип роботи полягає у вимірюванні температури і спрацьовуванні електронної схеми при підвищенні температури до уставки t_v або при зниженні температури до уставки t_n . Враховуючи, що є дві фіксовані уставки температури та перекидний контакт (ПК), реле може працювати із зоною повернення спрямованої як у бік зниження температури, так і бік підвищення температури.

5 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

5.1 Підготувати місце для встановлення реле. Габаритні та приєднувальні розміри наведено на малюнку 1.

При монтажі використовувати прокладку з комплекту постачання.


5.2 Електричні з'єднання реле виконувати гнучким мідним проводом з перерізом не більше $1,5 \text{ мм}^2$ відповідно до схеми підключення, малюнок 2.

5.3 Залежно від автоматизованих систем управління використовується "Вихід тв" контакт 5 або "Вихід тн" контакт 3:


а) у системах охолодження або захисту від перегріву зазвичай використовують "Вихід тв" контакт 5, при збільшенні температури до значення уставки тв - включається вентиляція або спрацьовує захист (сигналізація);

б) у системах опалення (підігріву) або захисту від замерзання зазвичай використовують "Вихід тн" контакт 3, при зниженні температури до значення уставки тн - включається нагрівач або спрацьовує захист (сигналізація).

5.4 Послідовність монтажу: зняти кришку, протягти кабель у гермоввод (діаметр кабелю повинен бути $5...10 \text{ мм}$), приєднати до клем (клеми натискного типу, провід зачищати – $8...9 \text{ мм}$), зафіксувати кабель у гермовводі (забезпечити захист від вологи та механічний захист), встановити кришку на місце (контролювати наявність ущільнювача у кришці).

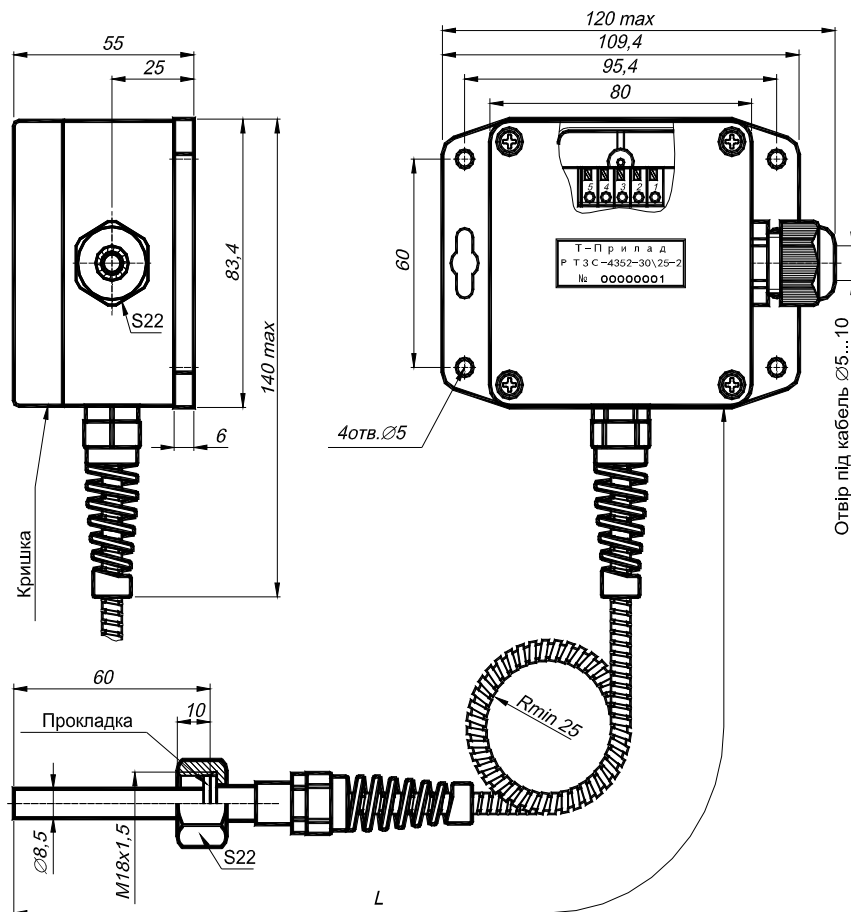

Малюнок 1 – Габаритні розміри РТЗС-4352.

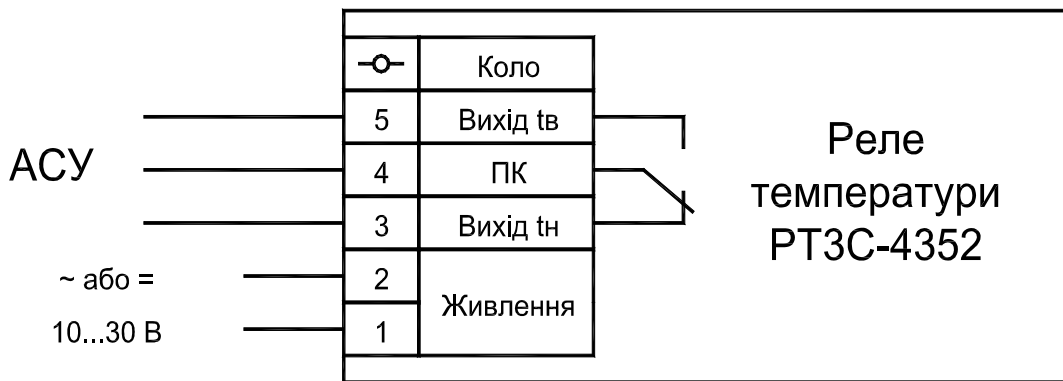

Зображення контактів відповідає умовам - відсутність живлення або температура нижче від уставки тн.

Малюнок 2 - Схема підключення РТЗС-4352.

6 СВДЧЕННЯ ПРО ПРИЙМАННЯ

6.1 Реле температури РТЗС-4352—_____ № _____ відповідає технічним умовам ТТПЗ.421261.003ТУ та визнано придатним до експлуатації.

Дата випуску _____

Підпис _____

7 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

7.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам технічних умов при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації, а також за відсутності механічних пошкоджень.

7.2 Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців з моменту введення в експлуатацію, але не більше 24 місяців з моменту виготовлення.

7.3 У межах гарантійного терміну підприємство-виробник забезпечує відновлення працездатності реле у разі відмови.

7.4 У післягарантійний період експлуатації всі роботи, необхідні для відновлення реле, проводяться за рахунок підприємства-споживача.

7.5 При відмові реле в період гарантійних зобов'язань споживачем повинен бути складений акт про необхідність ремонту. Реле з актом надсилається на адресу підприємства-виробника:

Україна, м. Запоріжжя, Сонячне шосе, 2, тел. +380-50-456-39-64.

E-mail: t.prylad@gmail.com

Web: www.t-prylad.com