

T – П р и л а д

**РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
РТ4С-6346**

Паспорт
ТТП3.421261.004-14ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Реле температуры РТ4С-6346 предназначено для контроля и поддержания заданной температуры воздуха и твердых предметов (также можно и для жидких сред).

1.2 Реле применяется как регулирующий, сигнализирующий или защитный прибор в автоматизированных системах управления (АСУ).

1.3 Прибор устанавливается в автоматизированных системах вентиляции, кондиционирования, отопления, в помещениях дизель-генераторных электростанций и в других системах управления технологическими процессами.

1.4 Прибор поставляется с двумя фиксированными уставками срабатывания из диапазона температур от минус 50 °C до 125 °C: верхняя температурная уставка (t_b) и нижняя температурная уставка (t_n).

1.5 Настройка прибора выполняется на предприятии-изготовителе. Возможна перенастройка в местах эксплуатации с помощью специального оборудования - программатора серии ПРТ1С. После изменения необходимо сделать соответствующую отметку в паспорте и наклейку на корпус реле.

1.6 Реле может работать в двух режимах:

а) срабатывание при увеличении температуры - при повышении температуры до значения уставки t_b замыкаются контакты 5 "Выход t_b " и 4 "ПК" (контакты 3 и 4 размыкаются). Обратное переключение происходит при снижении температуры до значения уставки t_n ;

б) срабатывание при понижении температуры - при снижении температуры до значения уставки t_n замыкаются контакты 3 "Выход t_n " и 4 "ПК" (контакты 5 и 4 размыкаются). Обратное переключение происходит при повышении температуры до значения уставки t_b .

1.7 Реле имеет выносной термочувствительный элемент. Стандартная длина гибкого кабеля - 1 метр. При заказе можно указать другую длину, не более 10 метров. Гильза термочувствительного элемента изготовлена из нержавеющей стали. Глубина погружения - 40 мм (можно изменить при заказе).

1.8 Пример заказа реле температуры РТ4С-6346 с верхней температурной уставкой $t_b = 90$ °C, с нижней температурной уставкой $t_n = 85$ °C и с длиной кабеля L = 2 метра:

"Реле температуры РТ4С-6346-90\85-2 ТТПЗ.421261.004ТУ".

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Верхняя температурная уставка $t_b = \underline{\hspace{2cm}}$ °C.

2.2 Нижняя температурная уставка $t_n = \underline{\hspace{2cm}}$ °C.

2.3 Длина соединительного кабеля L = $\underline{\hspace{2cm}}$ метр.

2.4 Погрешность, не более ± 1 °C.

2.5 Напряжение питания - от 18 В до 30 В (DC).

2.6 Ток потребления, не более - 30 мА.

2.7 Коммутационные характеристики:

- а) максимальное напряжение - 30 В;
- б) максимальный ток - 0,5 А;
- в) характер нагрузки - активный.

2.8 Габаритные размеры - 75 мм x 75 мм x 30 мм.

2.9 Масса, не более - 0,4 кг.

2.10 Условия эксплуатации:

- а) температура окружающей среды от минус 40 °C до 70 °C;
- б) относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 35 °C;
- в) вибрация с частотой от 10 Гц до 100 Гц и ускорением до 4g;
- г) ударные нагрузки с ускорением до 5g.

2.11 Степень защиты согласно ДСТУ EN 60529 – IP21.

2.12 Срок службы - 12 лет.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Комплект поставки реле:

- а) реле температуры РТ4С-6346 – 1 шт.;
- б) паспорт – 1 экз.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Реле конструктивно состоит из:

- корпуса, изготовленного из качественного полистирена;
- соединителя;
- печатной платы с элементами, обеспечивающими функционирование;
- выносного термочувствительного элемента расположенного внутри тонкостенной гильзы из нержавеющей стали, контактирующей со средой;
- соединительного гибкого кабеля, длина которого задается при заказе.

Кабель термостойкий, маслостойкий и химостойкий - устойчив в широком диапазоне температур к маслам, спиртам, кислотным и щелочным растворам.

4.2 Принцип работы заключается в измерении температуры и срабатывании электронной схемы при повышении температуры до уставки t_b или при снижении температуры до уставки t_n . Учитывая, что имеются две фиксированные уставки температуры и перекидной контакт (ПК), реле может работать с зоной возврата направленной как в сторону понижения температуры, так и в сторону повышения температуры.

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 Подготовить место для установки реле. Габаритные и присоединительные размеры приведены на рисунке 1.

5.2 Электрические соединения производить гибким медным проводом сечением не более $2,5 \text{ мм}^2$ согласно схеме подключения, рисунок 2.

5.3 В зависимости от автоматизированных систем управления используется "Выход t_b " контакт 5 или "Выход t_h " контакт 3:

а) в системах охлаждения или защиты от перегрева обычно используют "Выход t_b " контакт 5, при увеличении температуры до значения уставки t_b – включается вентиляция или срабатывает защита (сигнализация);

б) в системах отопления (подогрева) или защиты от замерзания обычно используют "Выход t_h " контакт 3, при снижении температуры до значения уставки t_h – включается нагреватель или срабатывает защита (сигнализация).

5.4 Подключение к реле необходимо производить при отключенном напряжении питания. Монтаж электрических цепей выполнить в строгом соответствии со схемой подключения. Контакты выходного реле не имеют защиты от короткого замыкания, рекомендуется устанавливать внешние элементы защиты.


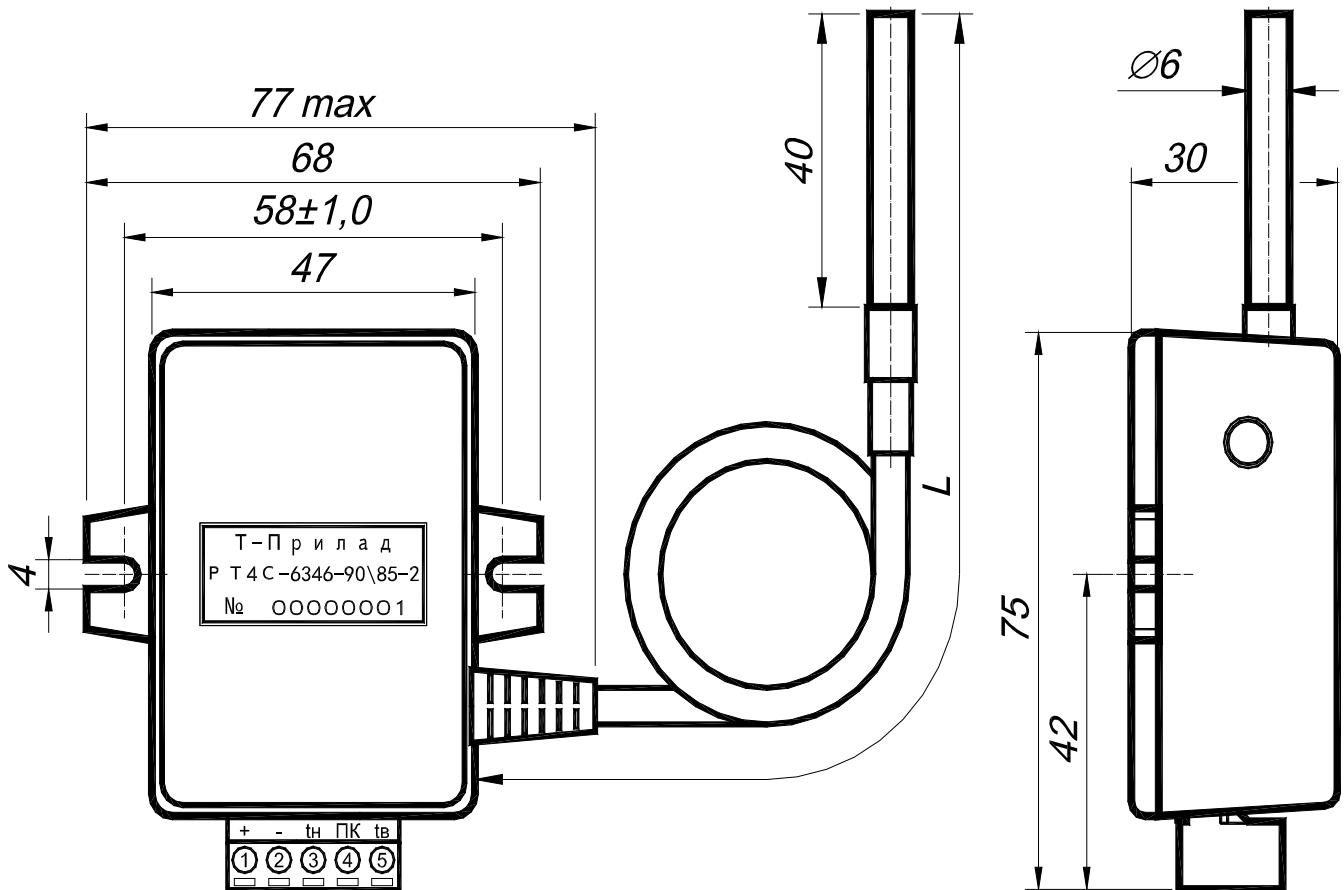


Рисунок 1 – Габаритные размеры РТ4С-6346.

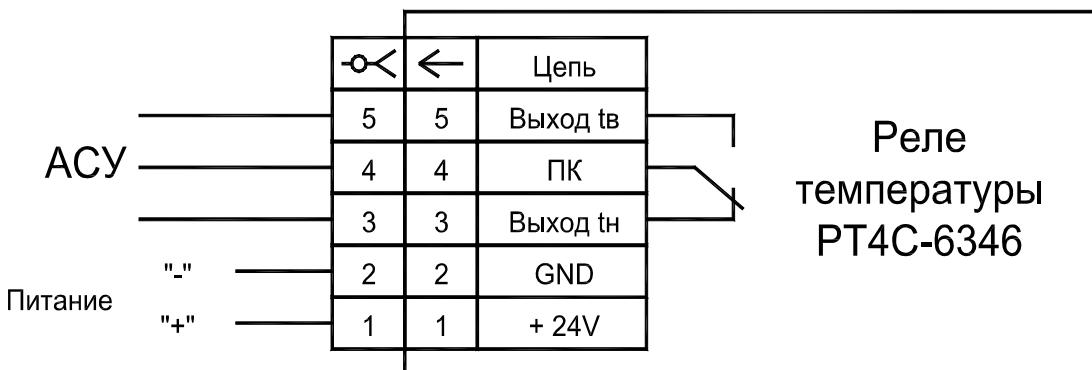

Изображение контактов соответствует условиям - отсутствие питания или температура ниже уставки t_n .

Рисунок 2 – Схема подключения РТ4С-6346.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1 Реле температуры РТ4С-6346–_____ № _____ соответствует техническим условиям ТТП3.421261.004ТУ и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись _____

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие реле требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, а также при отсутствии механических повреждений.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента изготовления.

7.3 В пределах гарантийного срока предприятие-изготовитель обеспечивает восстановление работоспособности реле в случае его отказа.

7.4 В послегарантийный период эксплуатации все работы, необходимые для восстановления реле, проводятся за счет предприятия-потребителя.

7.5 При отказе реле в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта. Реле с актом направляется в адрес предприятия-изготовителя:

Украина, г. Запорожье, Солнечное шоссе, 2, тел. +380-50-456-39-64.

E-mail: t.prylad@gmail.com Web: www.t-prylad.com